


BS視聴・B-CASカード種類の確認

①TVリモコンで「BS」ボタンを押しBS放送が受信できるかご確認ください。



視聴可能 ⇒②へ

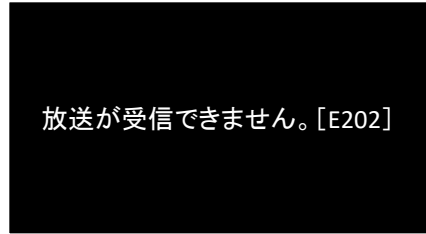

視聴不可
⇒TV端子「BS・110度CS」に
同軸ケーブルが接続されて
いるかご確認ください。



「BS・110度CS入力」端子に同軸ケーブルが
接続されていない場合、視聴いただけません。



分波器を準備し「BS・110度CS入力」端子へ
接続してください。

②B-CASカードが「BS・CS・地上共用カード」もしくは「BS・CS・地上共用ミニカード」であるかを必ずご確認ください。

＜利用可能カード＞



＜利用不可カード＞



B-CAS／ACAS番号の確認方法①

B-CASカード番号：「0000」／ACAS番号：「0100」から始まる20桁の番号になります。
テレビや録画機などメーカーによって確認する為の操作方法が異なりますので、取扱説明書等でご確認ください。

▼ NHK BSデータ放送

BS707chの選局方法

リモコンのボタンを次の順番に押してください。



※【BS】→【3桁入力(10キー)】→【707】

707ヘルプチャンネル

このチャンネルは、「コピー制御の仕組み」に関連した情報をお知らせする「707ヘルプチャンネル」です。

コピー制御の仕組みについてはこちらで解説しています。

決定

すべてのデジタルテレビ放送が視聴できない場合は、対応方法や連絡先をご案内します。


決定

番号 0100 1234 5678 9012 3456

▼NHK BSで確認する

リモコンのボタンを次の順番に押してください。

- ①NHK BS1 (BS101ch) などNHK BSチャンネルを選局する
- ②リモコンの[青]ボタンを長押しする
- ③画面の右側に20桁の番号が表示される

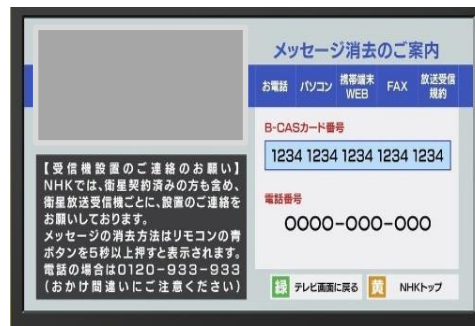

▼BS200／スターチャンネル

リモコンのボタンを次の順番に押してください。

- ①【BS】→【10】※または3桁(10キー)入力【200】
- ②案内チャンネル画面が表示されたら「はい」を押す
- ③画面が切替り、画面右下に20桁の番号が表示される


B-CAS/ACAS番号の確認方法②

B-CASカード番号は、CS055ショップチャンネルで確認できます。

2024年4月以降表示されます

※レコーダーで操作する場合、外部入力へ切り替えたうえ、レコーダーのリモコンでご操作ください。
※番号確認の際、CS1/2を選択できる機器をご利用の場合「CS1」にあわせて選局してください。
※CS055ショップチャンネルが映らない場合は1ページ目の配線状況をご確認ください。

①リモコンの「CS」ボタンを押します。

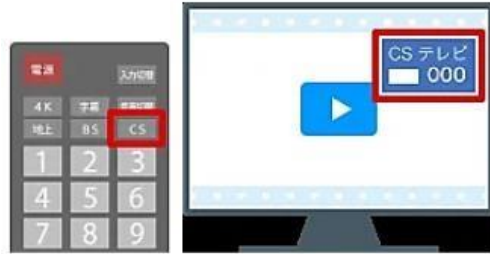

②「番組表」ボタンを押します。



③「+」ボタンで番組表からショップチャンネルを選びます。



④ショップチャンネルが映ったら10秒ほどお待ちください。



⑤「d」ボタンを押すと、以下の(A)か(B)どちらかの画面に切り替わります。



<画面(A)の場合>

右下に番号が表示されます。



<画面(B)の場合>

右上に番号が表示されます。

